

6. 原水 (39項目)の採水方法について (採水容器 11本)


1. 採水方法

- (1) 採水前によく手洗いしてください。
- (2) 必ず **検査依頼日に採水**して下さい。
- (3) 蛇口についているホース、器具等は全部はずして下さい。
- (4) ②の容器から順に採水を行います。採水方法については下表をご参照下さい。

※細菌検査用滅菌ビンには8分目まで、テフロンビンは肩口まで、それ以外の容器は満水にして採水して下さい。  
 ※固定試薬（酸が入っているものがあります）が入っているビンの取り扱いには十分注意して下さい。  
 ガー、皮膚等に付着したときは流水で洗って下さい。



容器番号 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ 容器番号

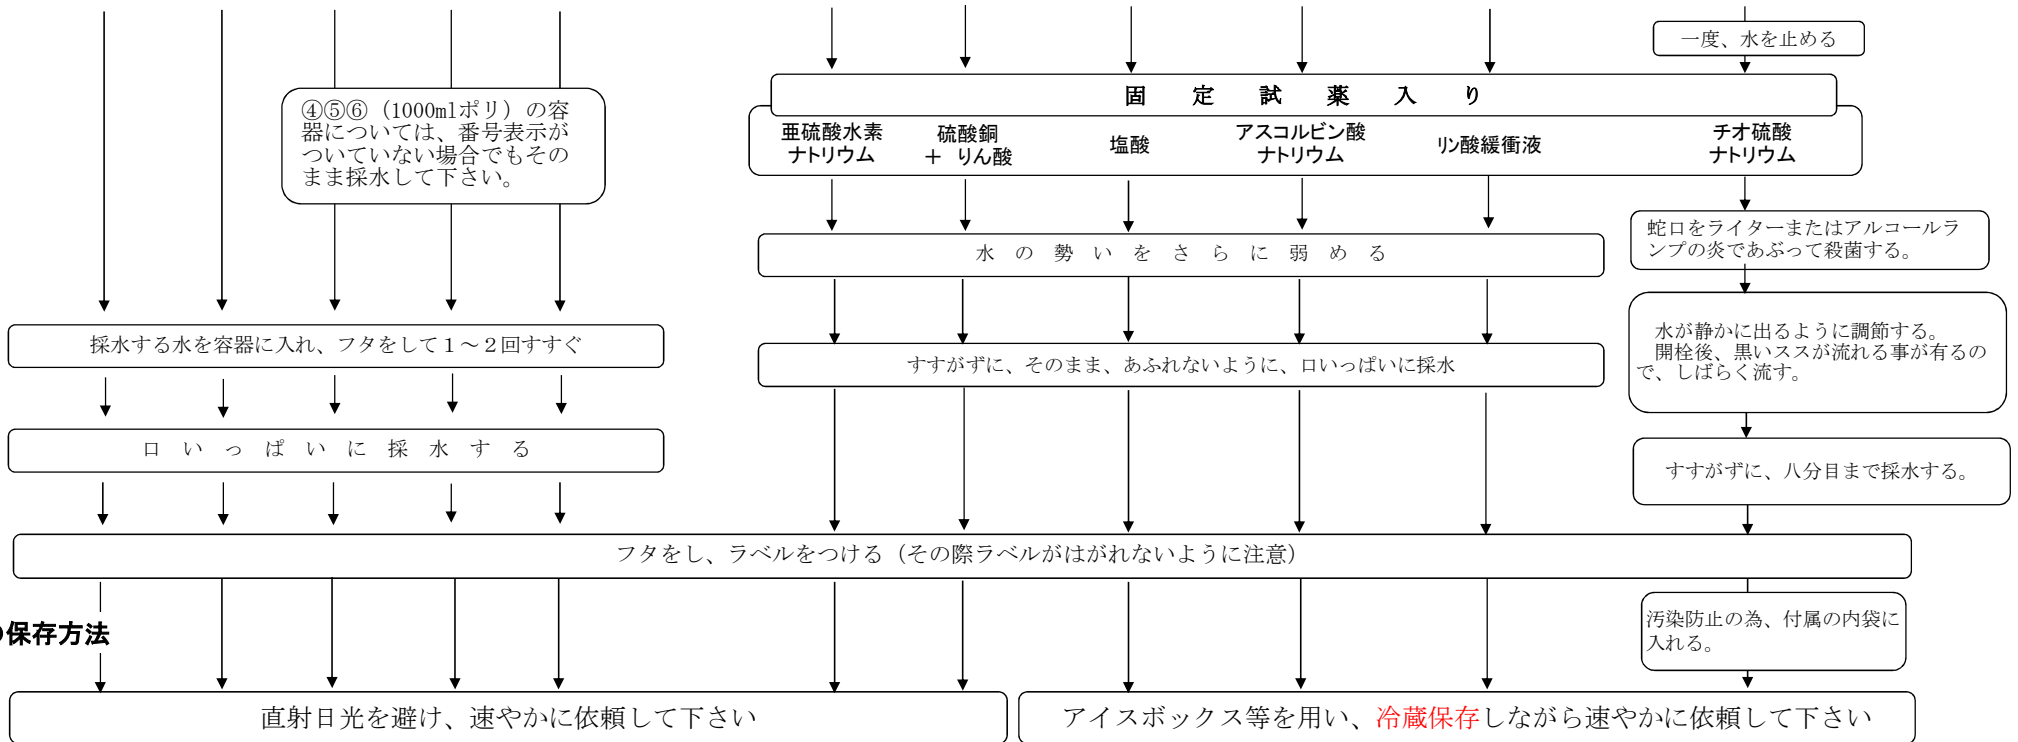

2. 試料の保存方法

直射日光を避け、速やかに依頼して下さい

アイスボックス等を用い、冷蔵保存しながら速やかに依頼して下さい